

Norstar 语音邮件 快速参考卡片 - 远程用户



初始化信箱

您必须初始化信箱才能接收和存储消息。

1. 拨打 CallPilot 分机号码，然后输入您的信箱号码。
如果您不知道 CallPilot 分机号码，请咨询系统管理员。
2. 输入 0 0 0 0（临时密码）并按 #。
3. 输入长度为 4 到 8 个数字且不以零开始的新密码并按 #。
4. 重新输入新密码并按 #。
5. 听到提示音后，在“公司目录”中录制您的姓名。
6. 按 # 结束录音。
7. 按 # 接受录音。
8. 按 结束操作。

您现在即可录制个人信箱问候语并使用此卡片中介绍的 CallPilot 功能。


附注：如果未录制个人问候语，则向呼叫方播放“公司目录”名称。

有关使用 Norstar 语音邮件界面的详情，请参阅 *CallPilot 参考指南*。

访问您的信箱


在您的电话上：

1. 输入 CallPilot 分机号码。
2. 输入您的信箱号码和密码并按 #。
3. 根据语音提示按拨号盘上的按键，以获取您要使用的功能。

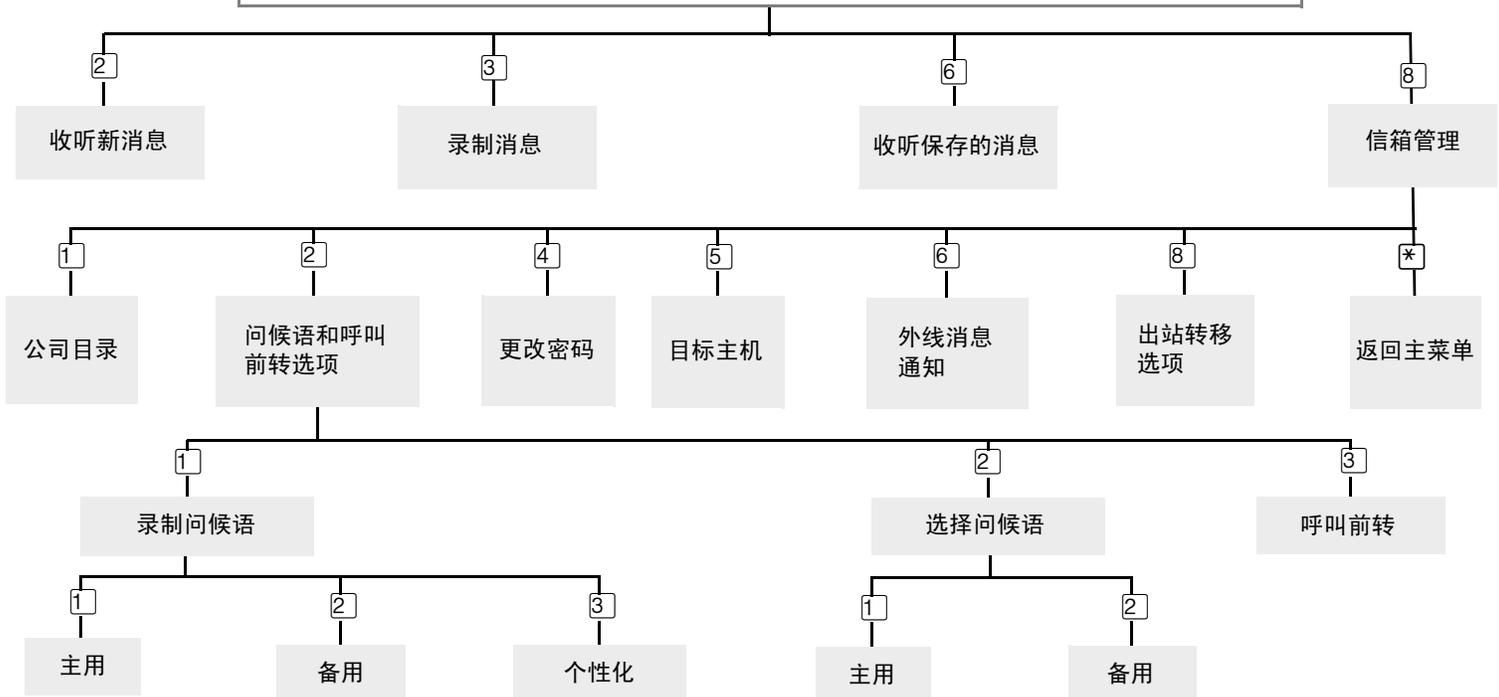

播放消息

- 在您的电话上：
1. 输入 CallPilot 分机号码。
 2. 输入您的信箱号码和密码并按 **#**。
 3. 根据语音提示按拨号盘上的按键，以获取您要使用的功能。

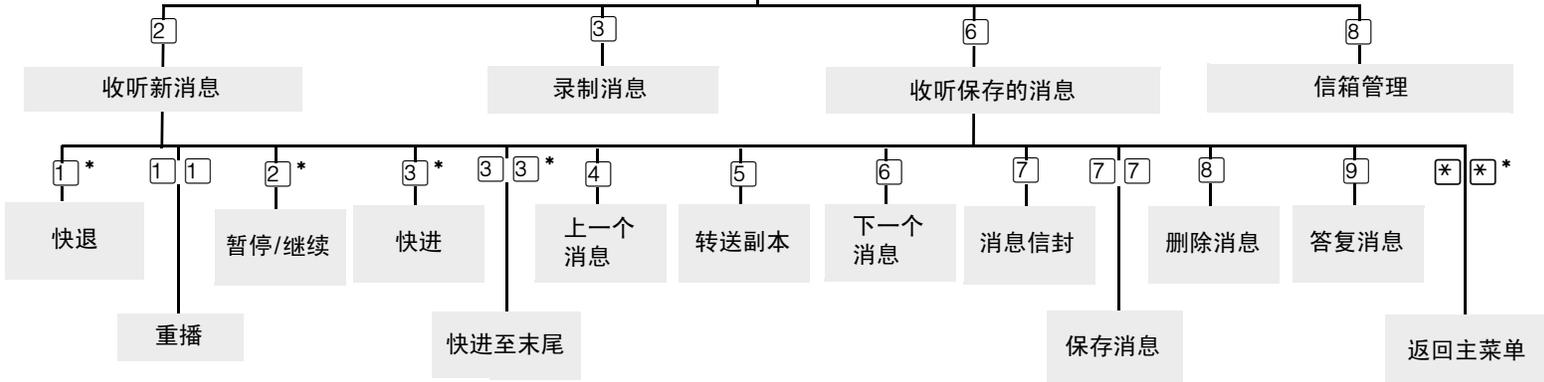

* 仅在播放消息时适用。

恢复已删除的信息

如果您仍在 CallPilot 操作中，则可以恢复删除的消息。删除的消息保留在信箱中直到您结束当前 CallPilot 操作。

按 **2** 收听已删除的消息。播放删除的消息后，您可以选择保存此消息。如果您结束操作而不保存删除的消息，此消息将从您的信箱中永久删除。

转移呼叫

1. 从您的电话按 **☎ 4**。
2. 如果您要将呼叫转移到信箱，请输入目标分机号码或 CallPilot 分机号码。（按 **☎ 9 8 5** 显示 CallPilot 分机号码。）
3. 显示屏将显示呼叫已转移。
4. 要取消转移，请按 **☎ # 4**。

发送消息

- 在您的电话上：
1. 输入 CallPilot 分机号码。
 2. 输入您的信箱号码和密码并按 **#**。
 3. 根据语音提示按拨号盘上的按键，以获取您要使用的功能。

